


# Constructiekraagplug S12 FUS - Oplossingsgericht

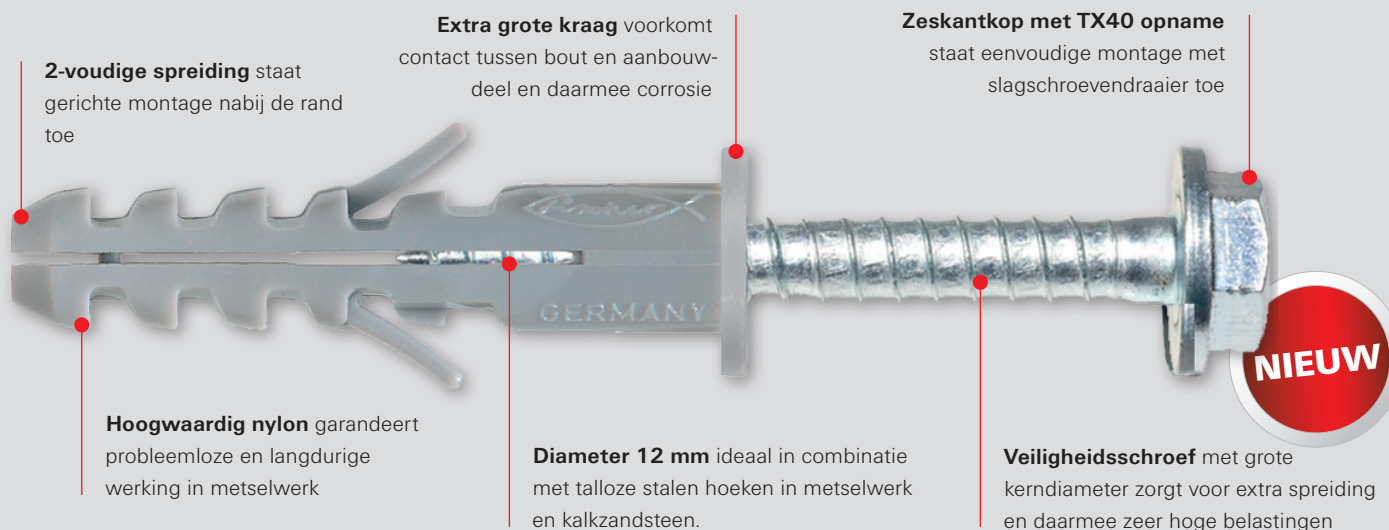


## Ondergronden




## Werkingsprincipe

- Juiste montage voorkomt scheuren in kalkzandsteen
- Boor een gat  $\varnothing 12$  in de ondergrond
- Plaats vervolgens de constructiekraagplug S12 FUS met de **vleugels evenwijdig aan de rand**
- Draai de constructiekraagplug aan met een accu schroefmachine of slagschroevendraaier (géén slagmoersleutel)

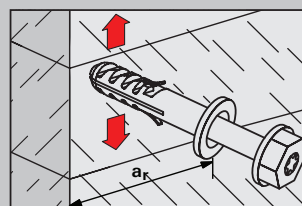


## Montage

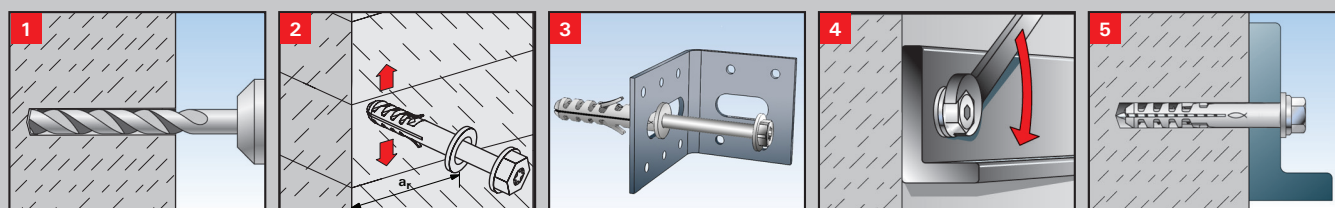


## Toepassingen




HSB verbindingen

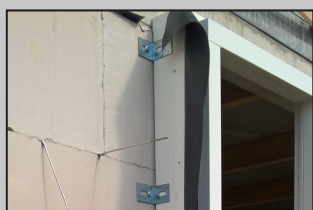

Stijlverbindingen

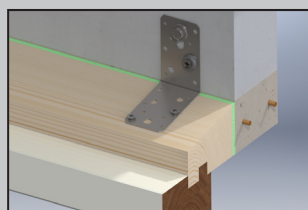

Bovendorpelverbindingen

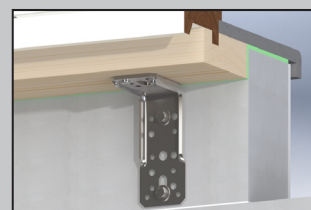

Ondendorpelverbindingen